



DR. FUCHS COSMETICS®

Solutions  
Power Atomizer

## Typenschild Gerät:

Model:PA-001

Input:5V==2000mA

Battery:li-ion.7.4V==700mAh



ATO-01-2019 MADE IN CHINA

M.a.n.z. GmbH

Landsberger Str. 400

81241 München

## Power Adapter:

Model:GA-0501000V

Input:AC 100-240v

50/60HZ 0.6A

Output:5.0V==2000mA



MADE IN CHINA

M.a.n.z. GmbH

Landsberger Str. 400

81241 München

## Technische Daten

**Spray Volumen:** 0.8-1ml/min

**Spray Distanz:** 20-30 cm

**Lademodus:** USB standard

**Arbeitstemperatur:** -20°C - +70°C

**Geräuschpegel:** 60dB

**Akku:** Lithium Batterie

**Tankvolumen:** 6ml

**Aufladezeit:** 2,5 Stunden

**Waterproof:** IPX5

**Größe:** 40x48x174 mm

## Inhalt Set

1 Handstück

2 nummerierte Sprühköpfe

Nr. 1 für wässrige Essenzen

Nr. 2 für gängige Seren

1 USB Kabel

1 Adapter

1 Pipette

1 Trichter

1 feine Nadel

## WARNHINWEISE

Bitte verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Nicht in die Augen von Personen sprühen.

Das Gerät nicht benutzen, während es an der Ladestation hängt.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Bei Folge-, Sach- oder Personenschäden, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Bei einer Beschädigung des Gerätes bitte nur von einem Fachmann reparieren lassen.

Das Gerät ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten.

Von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, darf das Gerät nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden.

Das Gerät bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

Kinder zwischen 15 und 18 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener anwenden.

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Die Warnhinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



# Bedienung Ihres Solutions Power Atomizers

## Gerät laden:

Bitte das Ladekabel mit dem Gerät verbinden und ca. 2.5 Stunden aufladen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät bei Auslieferung schon teilweise vorgeladen ist.

Leuchtet die LED rot auf läuft der Ladevorgang. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, schaltet sich die LED Lampe automatisch aus. Bei Benutzung leuchtet diese hellblau.

Wenn die Sprühleistung stockt oder aussetzt bitte das Gerät neu aufladen.

BITTE nicht benutzen wenn das Gerät an der Ladestation hängt.

## Austausch der Sprühköpfe:

Im von Ihnen erworbenen Set sind 2 Sprühköpfe mit unterschiedlichen Düsen enthalten. Beide Sprühköpfe sind mit einer Nummer versehen.

Sprühkopf Nr. 1 ist der Sprühkopf für wässrige Essenzen

Sprühkopf Nr. 2 ist der Sprühkopf für gängige Seren

Tauschen Sie die Sprühköpfe aus indem Sie auf beide Seiten der Arretierung des Sprühkopfs drücken und diesen abnehmen. Der von Ihnen gewählte Sprühkopf kann nun mühelos auf das Handstück gesteckt werden.


## Vorbereitung zur Anwendung Ihres Solutions Power Atomizers

Nehmen Sie die Verschlusskappe vom Gerät und wählen Sie den korrekten Sprühkopf für das Produkt, das Sie verwenden möchten.

Nachdem Sie den Sprühkopf Ihrer Wahl am Handstück angebracht haben, öffnen Sie die obere Sprühkopfklappe indem Sie diese seitlich (an den Pfeilen) leicht drücken und anheben.

Öffnen Sie nun die Klappe des Tanks und füllen Sie mit der im Set enthaltenen Pipette eine wässrige Essenz/Tonic oder ein Serum in den Tank des dafür vorhergesehenen Sprühkopfes. Gerne können Sie auch über den kleinen Trichter das Serum oder die Essenz direkt einfüllen. Wenn Sie Ihr Produkt eingefüllt haben schließen Sie nun erst die Tankklappe und danach die Sprühkopfklappe.

Achtung: Bitte KEINE Creme, Gel oder Make-up einfüllen.

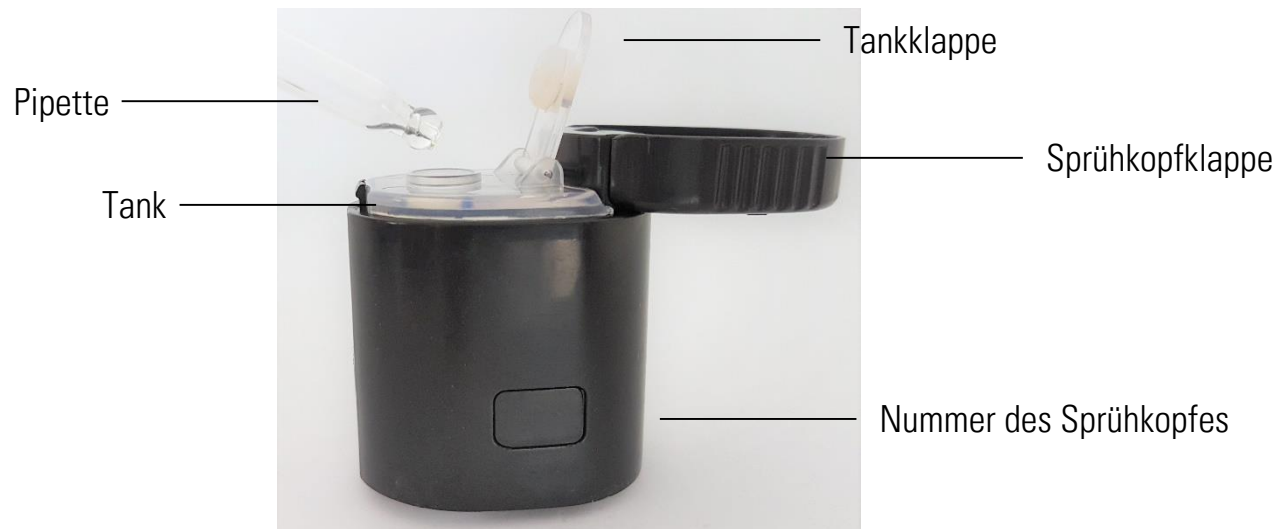

## Anwendung Ihres Solutions Power Atomizers

Im Abstand von 20-30 cm den Sprühkopf Richtung Gesicht ausrichten und den Sprayknopf drücken. Bitte schließen Sie bei der Anwendung die Augen.

Der Solutions Power Atomizer verteilt das Produkt optimal im Gesicht und sorgt dafür, dass es sehr gut in die Haut eindringen kann.

Bei Anwendung des Solutions Power Atomizers entsteht ein sehr feiner Nebel, der kein „nasses“ Gefühl auf der Haut hinterlässt sondern eine ideale Befeuchtung garantiert und für ein sehr angenehmes Hautgefühl sorgt.

Darüber hinaus gewährleistet der Solutions Power Atomizer eine äußerst sparsame Produktanwendung.

Die Benutzung des Power Atomizer erfolgt je nach Bedarf, morgens und/oder abends sowie zwischendurch. Aufgrund des entstehenden mikrofeinen Nebels kann eine Essenz, ein Tonic oder ein Serum als Auffrischung auch über dem Make-up angewendet werden.

Produkte können gerne auch gemischt werden, falls kompatibel.

Kein Verreiben notwendig.



## Wirkung

Durch die Vernebelung trifft das gewählte Produkt in mikrofeinen Tropfen auf Ihre Haut, dadurch kann die Lösung besser von der Haut aufgenommen werden.

Das Produkt wird gleichmäßig verteilt und im Gegensatz zur manuellen Anwendung deutlich sparsamer dosiert.

Durch die hygienische Anwendung können Verunreinigungen vermieden werden.

Die Verteilung erfolgt gleichmäßig und so fein, dass Sie mit dem Solutions Power Atomizer Ihr Produkt auch zwischendurch zur Erfrischung über dem Make-up anwenden können.

# Reinigung Ihres Solutions Power Atomizers

Bei regelmäßiger Benutzung wird empfohlen, den Sprühkopf und den Tank nach jeder 3.-5. Anwendung zu reinigen, mindestens jedoch 1x pro Woche.

## Düse reinigen:

Füllen Sie warmes Wasser in den Tank (40-50°C) und sprühen Sie so lange bis der Tank leer ist. Sollte die Düse verstopft sein, beim Sprühen die Düse kurz mit dem Finger zuhalten und loslassen. Dabei baut sich mehr Druck auf und die Düse wird durchspült. Sollte die Düse weiterhin verstopft sein, stechen Sie bitte mit der im Set beiliegenden feinen Nadel 2-3 mal von außen durch die Düse.

## Sprühkopf reinigen:

1. Drücken Sie die Arretierung auf beiden Seiten und nehmen Sie den Sprühkopf ab.
2. Öffnen Sie die obere Klappe des Sprühkopfs in dem sie diese seitlich (an den Pfeilen) leicht drücken und anheben.
3. Entnehmen sie nun den Tank.
4. Sprühkopf und Tank mit warmem Wasser reinigen, gerne auch ein mildes Hautdesinfektionsmittel verwenden.
5. Sprühkopf und Tank trocknen lassen.
6. Den Tank wieder in den Sprühkopf einsetzen und diesen auf das Handstück setzen. Wenn Sie den Sprühkopf korrekt aufgesetzt haben hört man ein leichtes Klicken.